

Se till att spabadet är tomt på vatten.



Ta bort filtret och skruva loss munstyckena.




Ställ spabadet på högkant med motorn uppåt.



Lossa avtappningsröret.



Placera metallplattan mellan poolduken & motorboxen.

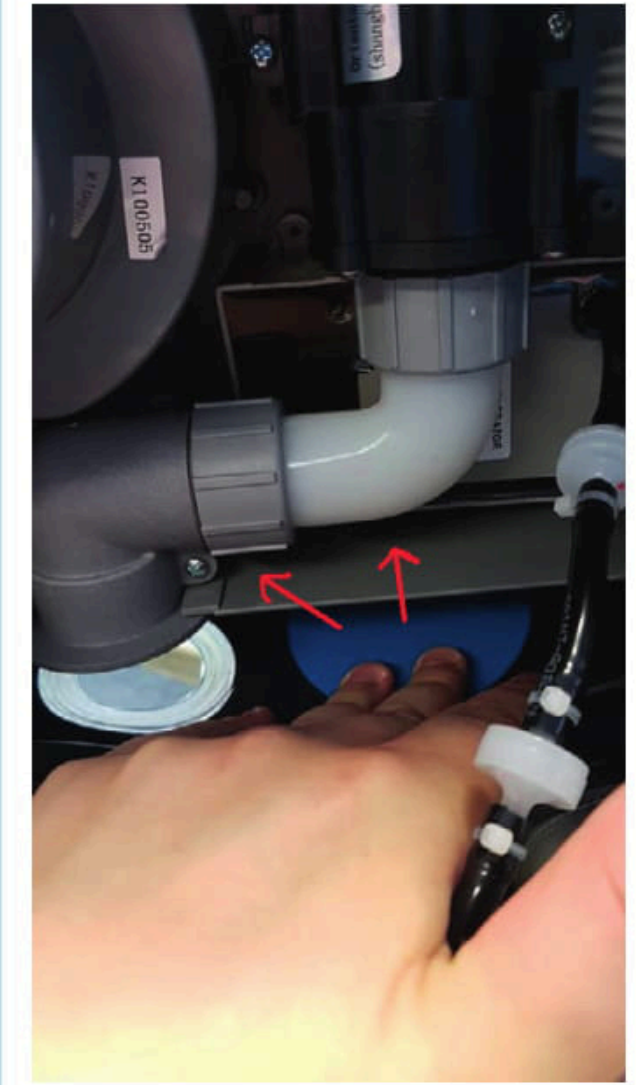

Blir det för trångt att få in handen, kan du lossa luftröret.



Ta metallplattan & fäst den där du önskar ha LED-lampan.



Fäst LED-lampan mot den blå magnetplattan & sänk försiktig ned badet.



Tips på hur du kan fästa belysningen för bästa hållbarhet.

Version 1



Version 2



Montera tillbaka filtret och ditt spabad är redo att användas.

